

Гидрораспределители крановые Г71, БГ71, ВГ71

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132


Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Гидрораспределители крановые Г71, БГ71, ВГ71



Технические характеристики крановых гидрораспределителей Г71-3

Наименование	Усл. проход, мм	Давление, МПа	Расход, л/мин	Масса, кг	Габариты, мм
Г71-31	8	20	8	3	100x100x158
2Г71-31	8	20	8	3	100x100x158
3Г71-31	8	20	8	3	100x100x158
БГ71-31	8	20	8	2,6	100x120x146
2БГ71-31	8	20	8	2,6	100x120x146
3БГ71-31	8	20	8	2,6	100x120x146
ВГ71-31	8	20	8	3,3	120x155x155
2ВГ71-31	8	20	8	3,3	120x155x155
3ВГ71-31	8	20	8	3,3	120x155x155

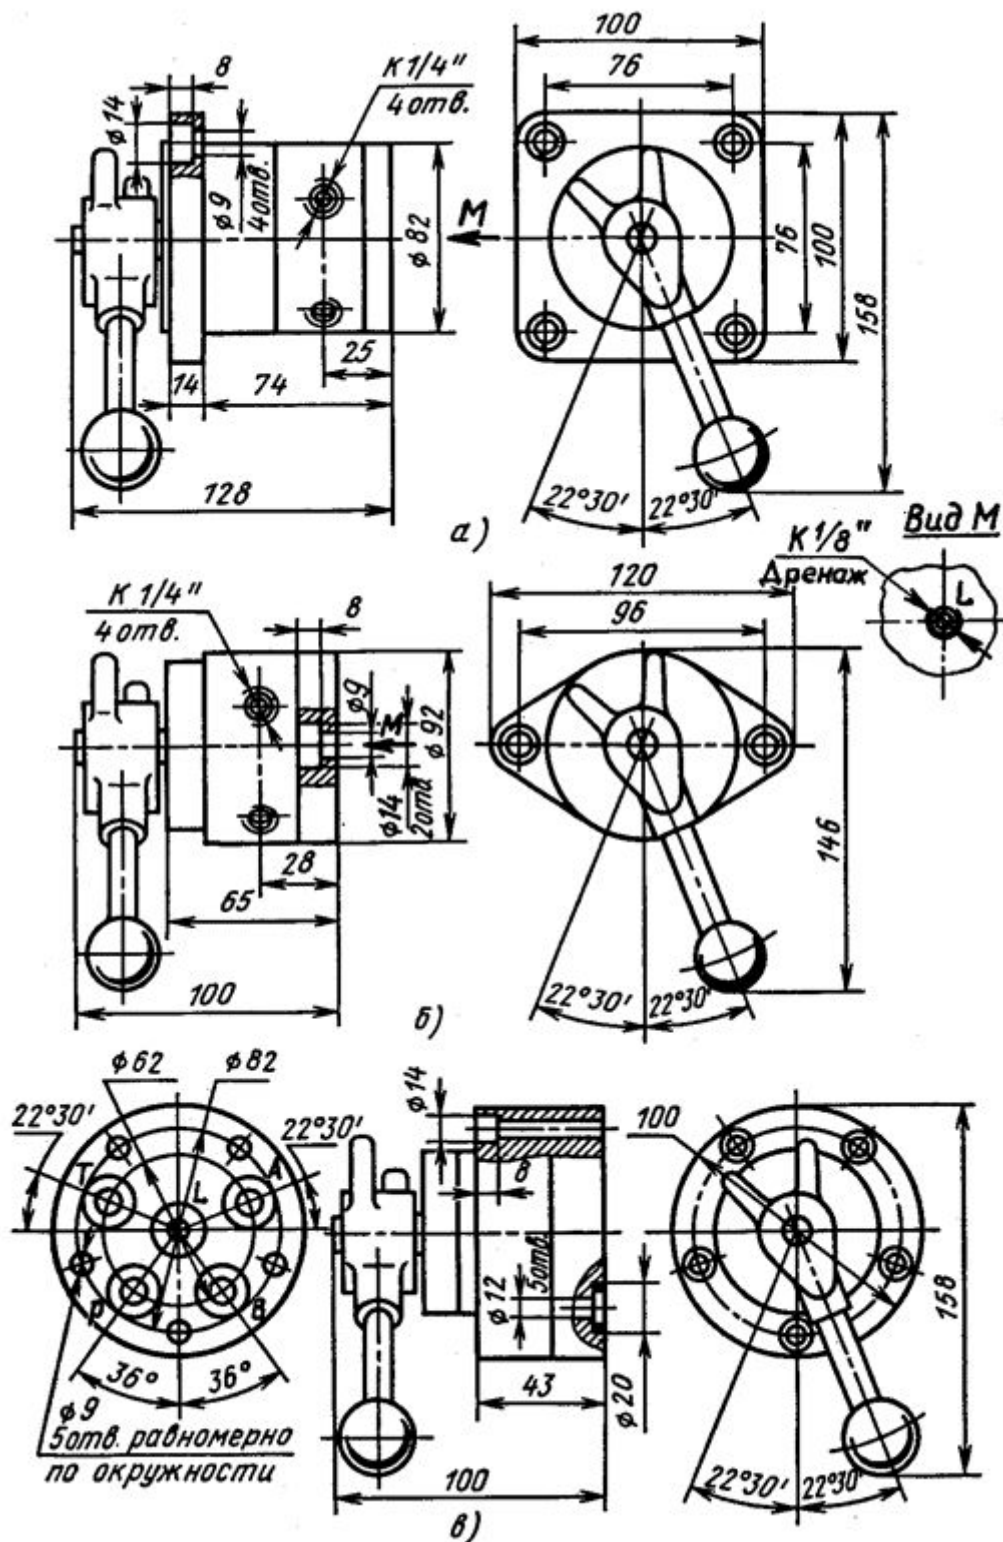

Различают:


- **Г71-31, ВГ71-31, БГ71-31**- это двухпозиционные (2 строго фиксированных положения);
- **2Г71-31, 2ВГ71-31, 2БГ71-31** — это трехпозиционные (3 фиксированных положения); при определенном среднем положении крана 2 цилиндрические полости надежно соединены с подводом, а сам слив заперт;
- **3Г71-31, 3ВГ71-31, 3БГ71-31** — это при специальном среднем положении крана 2 цилиндрические полости обязательно соединены со сливом, а подвод закрыт.

Исполнение по присоединению:

- **3Г71-31, 2Г71-31, Г71-31** — для внутренней установки с фланцевым креплением;
- **БГ71-31, 3БГ71-31, 2БГ71-31** — для наружной установки с фланцевым креплением;

• **БГ71-31, 3БГ71-31, 2БГ71-31** — для наружной установки на определенном кронштейне. Гидрораспределители Г71-3... функционируют на специальных минеральных маслах с вязкостью в пределах 10-200 сСт, при температуре масла от +10 — +70°C.

Конструкция крановых распределителей Г71-31

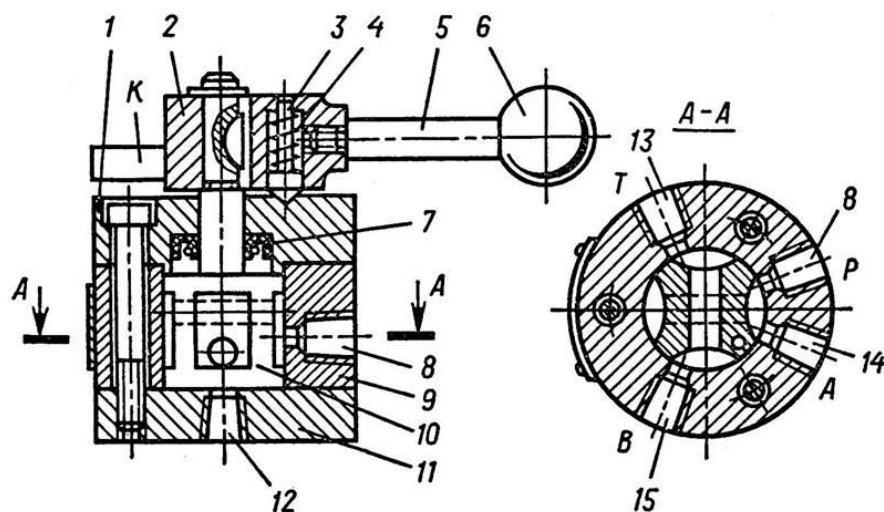

Крановый распределитель (рисунок) состоит из корпуса **9**, крана **10**, крышек **1** и **11**, манжеты **7**, рукоятки **5**, фиксатора **3**, пружины **4**, ступицы **2**, шарика **6** и крепежных деталей.


Отверстие **8** соединяется с напорной линией **P**, **13** — со сливной линией **T**; отверстия **14** и **15** — с линиями **A** и **B** гидродвигателя, а отверстие **12** — с дренажной линией **L**.

В позиции, показанной на рисунке, пары отверстий **P — A** и **B — T** соединяются. При повороте крана **10** на 45° против часовой стрелки направление потока масла изменяется: **P — B** и **A — T**.

В трех-позиционных кранах имеется промежуточная позиция (22° 30'), в которой линии **A** к **B** одновременно сообщаются с линией **P** (исполнение 2-е по гидросхеме) или линией **T** (исполнение 3-е по гидросхеме).


В ряде случаев переключение крана осуществляется с помощью кулачков, воздействующих на выступы **K** ступицы **2**.

двухпозиционные (два фиксированных положения) -Г71-31, БГ71-31, ВГ71-31.

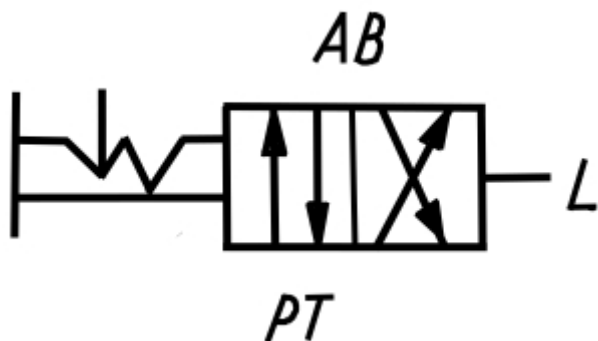


трехпозиционные (три фиксированных положения) -2Г71-31, 2БГ71-31, 2ВГ71-31.

При среднем положении крана обе цилиндрические полости соединены с подводом, слив заперт.

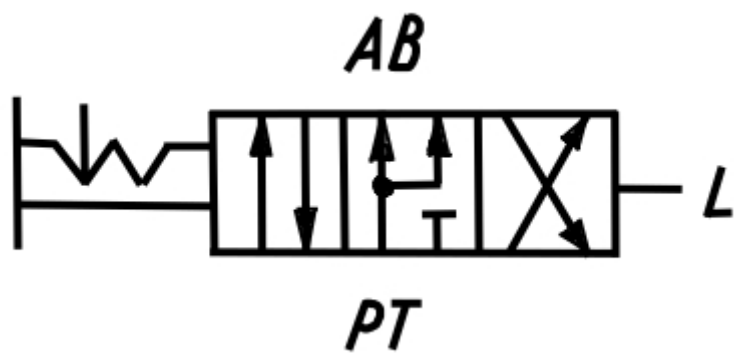

трехпозиционные (три фиксированных положения) -ЗГ71-31, ЗБГ71-31, ЗВГ71-31.

При среднем положении крана обе цилиндрические полости соединены со сливом, подвод закрыт.

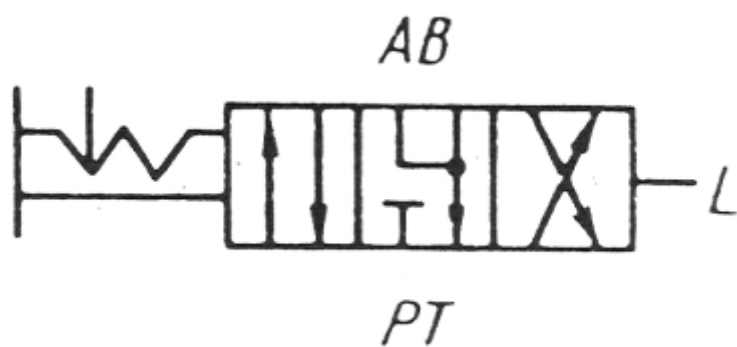

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	